


Wandmontage Waschtisch

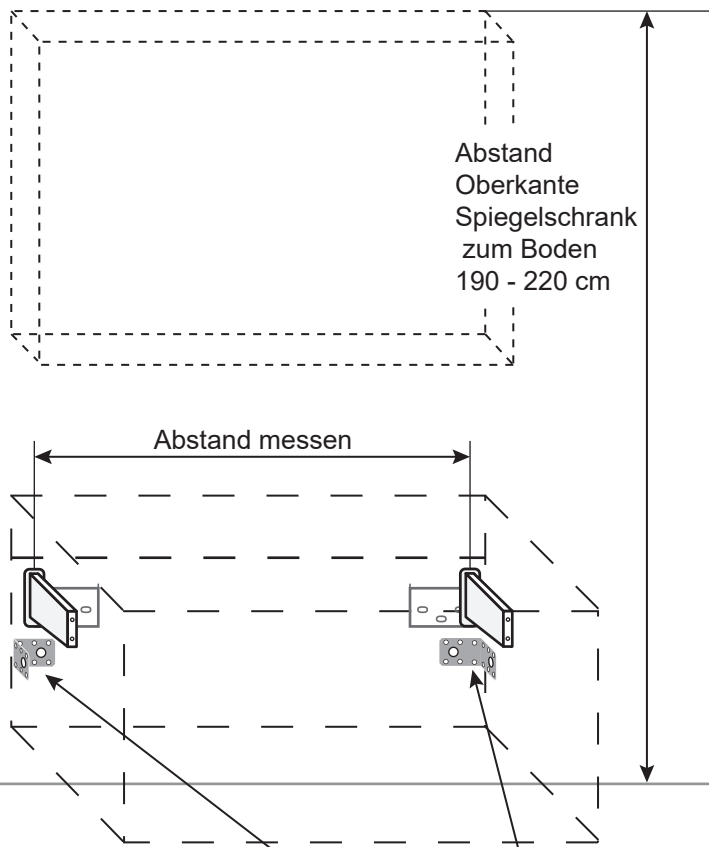


Am Waschtischschrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den Abstand zwischen den beiden Halterungen von Mitte zu Mitte. Dieses Maß ist der Außenabstand der beiden Wandhalterungen (Zeichnung oben grau), welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln anschrauben müssen. Dann kann der Waschtisch in die Wandhalterung eingehängt werden (siehe Zeichnung unten). Mit Hilfe der beiden Stellschrauben an der gegenüberliegenden Seite der Aufhängehaken lässt sich der Waschtisch genau justieren, so dass er waagrecht und bündig an der Wand hängt. Die Oberkante des Waschbeckens sollte sich in einer Höhe zwischen 85 und 95 cm befinden. Als Richtmaß können sie auch ihre eigene Körpergröße halbieren.



Das Waschbecken hat an seiner Unterseite eine umlaufende Kante. Diese liegt rechts, links und an der Rückseite auf den Kanten des Waschtisches auf. An der Vorderseite steht das Waschbecken jedoch über.



Zum Schluss bringen sie die beiliegenden Winkel (Foto) unterhalb der Waschtischaufhängung an den Seitenwänden des Waschtisches an und verschrauben sie mit der Wand.

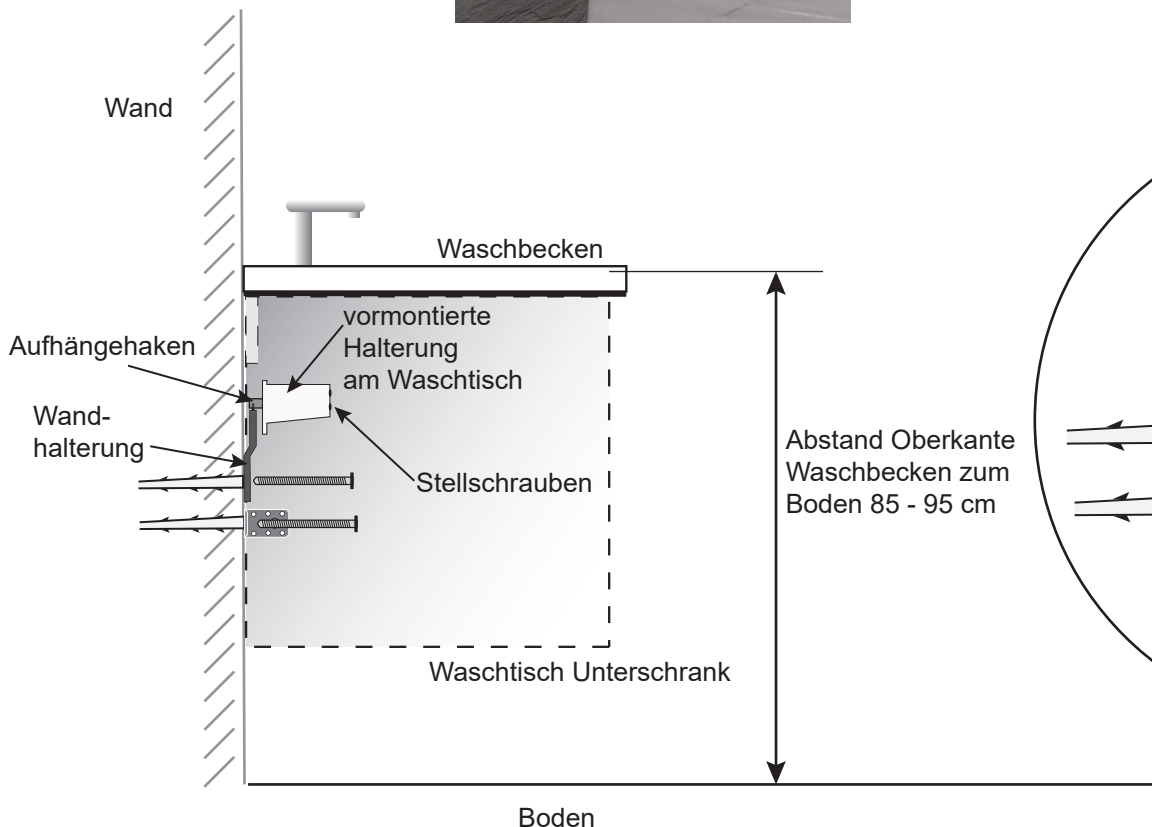

Wandmontage Spiegel

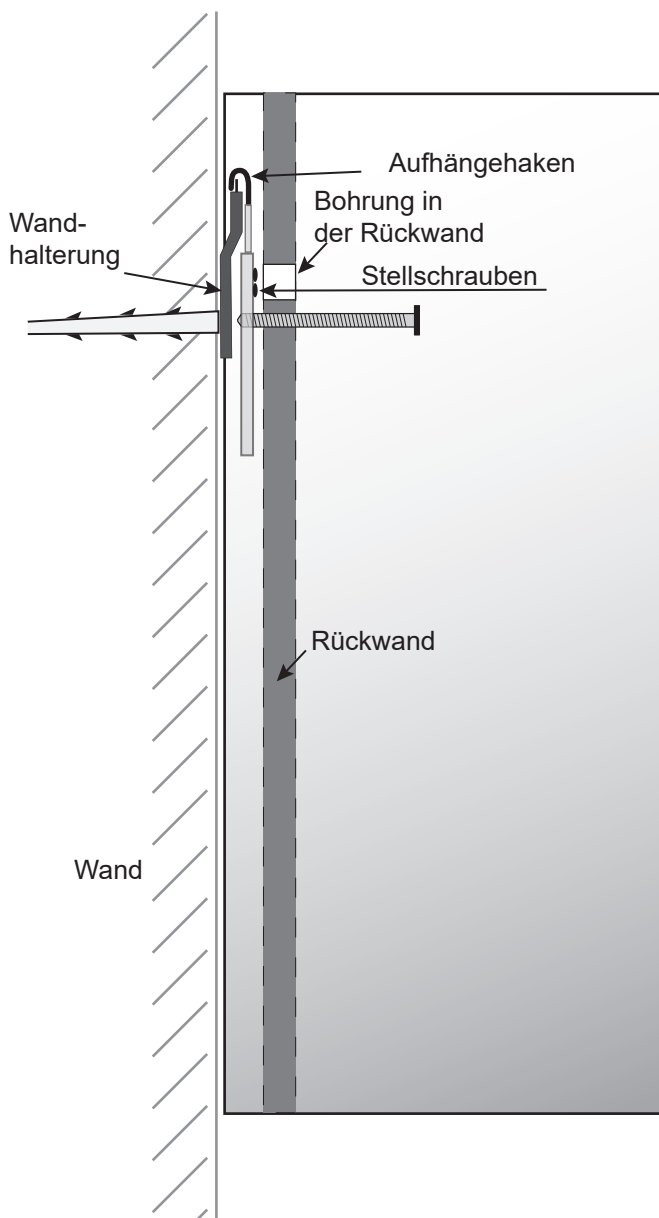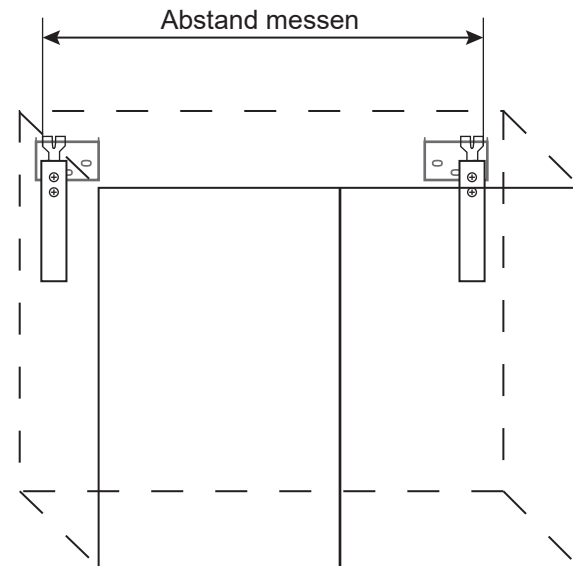

Am Spiegel ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen (siehe Skizze oben). Dieses Maß, plus ca. 1 cm, ist der Außenabstand der beiden Wandhalterungen (Zeichnung oben grau), welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen müssen. Dann kann der Spiegel in die Wandhalterung eingehängt werden (siehe Zeichnung unten). Mit Hilfe der beiden Stellschrauben, welche sie durch die Bohrung in der Rückwand erreichen, lässt sich der Spiegel genau justieren, so dass er waagrecht und bündig an der Wand hängt. Zum Schluss werden die beiliegenden Abdeckkappen auf die offenen Löcher gesetzt.

Achtung!

Die Spiegeltüren des Schrankes erst am Korpus anschrauben, wenn der Schrank fertig ausgerichtet an der Wand hängt.



Schieber waagrecht einstellen

Grundvoraussetzung für ein problemloses Einstellen der Schieber ist ein waagrechtes Aufhängen der Schrankteiles. Überprüfen sie unbedingt mit Hilfe einer Wasserwaage, ob ihr Schrank in waage hängt.

An der Unterseite des Schiebers befindet sich eine Schiene zum öffnen und schließen desselben.




An dieser Schiene befindet ein Sicherungshebel und eine Stellschraube.

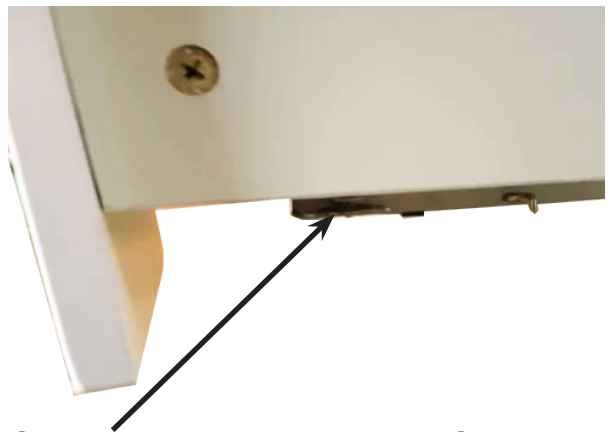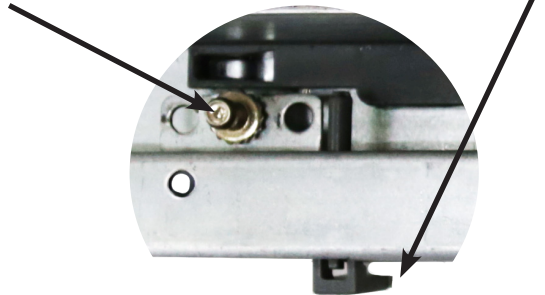

Öffnen sie die Sicherungshebel an beiden Seiten indem sie diese nach innen drücken.

Schiene an der Unterseite des Schiebers

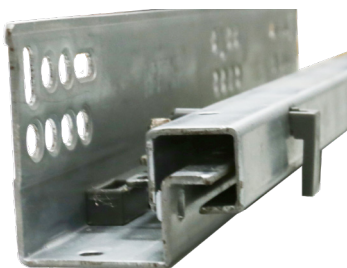


geschlossener
Sicherungshebel



offener Sicherungshebel

Jetzt können sie den Schieber vollständig herausheben. Im nächsten Schritt schrauben sie die beiden Stellschrauben ganz nach unten.

Jetzt können sie den Schieber wieder einhängen. Lassen sie die Sicherungshebel noch geöffnet und heben den Schieber leicht an. Mit Hilfe der Stellschrauben richten sie den Schieber gerade aus.

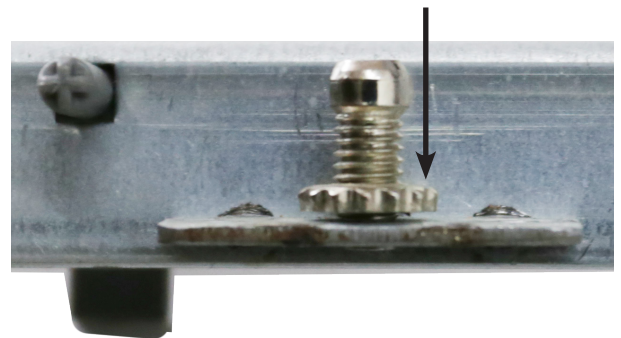

Zum Schluss schließen sie die Sicherungshebel wieder und überprüfen noch einmal ob der Schieber jetzt waagrecht ausgerichtet ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein öffnen sie noch einmal die Sicherungshebel und korrigieren mit Hilfe der Stellschrauben.