
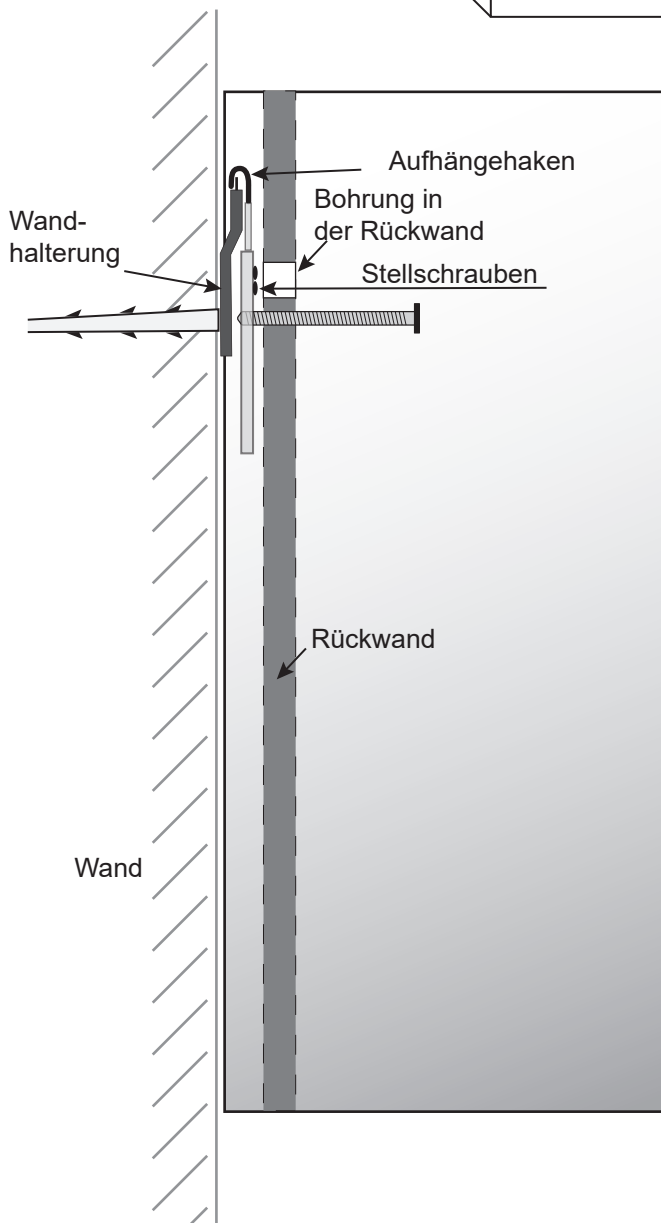


Wandmontage Schrank

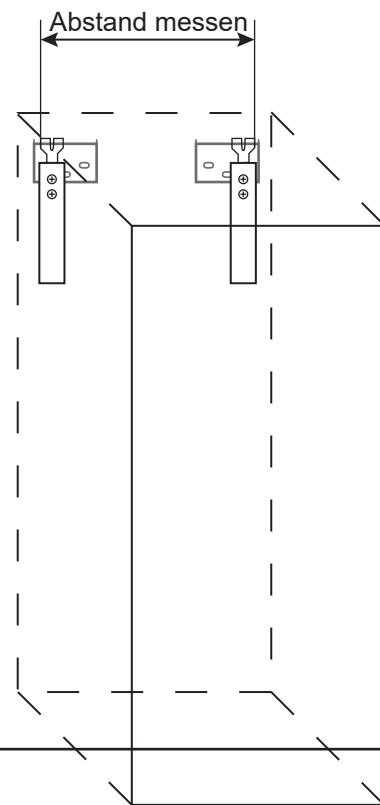

Am Schrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen (siehe Skizze oben). Dieses Maß, plus ca. 1cm, ist der Außenabstand der beiden Wandhalterungen (Zeichnung oben grau), welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen müssen. Dann kann der Schrank in die Wandhalterung eingehängt werden (siehe Zeichnung unten). Mit Hilfe der beiden Stellschrauben, welche sie durch die Bohrung in der Rückwand erreichen, lässt sich der Schrank genau justieren, so dass er waagrecht und bündig an der Wand hängt. Zum Schluss werden die beiliegenden Abdeckkappen auf die offenen Löcher gesetzt.